

 AVI_8

操作方法については、同封の小冊子をご参照いただくか、
以下のウェブサイトをご覧ください。

AVI-8.COM



AVI-8

HAWKER HURRICANE

クラシック クロノグラフ

詳細については

For more information

Pour plus d'informations

Para más información

Per maggiori informazioni

Für mehr Informationen

想要查询更多资讯



取扱説明書

Vol. 1.11 JP

AV-4011


クロノグラフ ウォッチ

本製品は、精密な時間計測が可能な
クォーツ式クロノグラフムーブメントを
搭載しています。

高精度な計測機能により、現在時刻を
確認しながら、複数の経過時間を
個別に計測できます。

操作方法については、同封の小冊子をご参照いただくか、
以下のウェブサイトをご覧ください。

AVI-8.COM

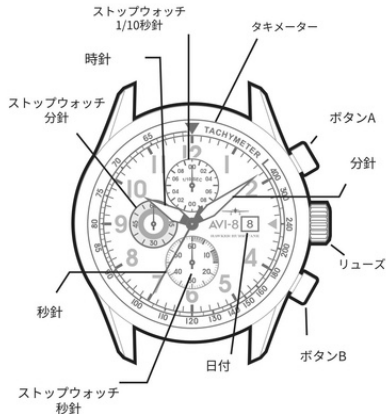

押し込み時：
防水性あり

(1段目)



引き出し時：

防水性は確保されません

(2段目)




日付と時刻の設定方法

※時刻を設定する前に、クロノグラフの計測が停止していることを確認してください。

1. リューズを [1] の位置（1段目）まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回し、前日の日付を表示させます。
3. 秒針が12時位置に来たとき、リューズを [2] の位置（2段目）まで引き出します。
秒針がその位置で停止します。リューズを回し、時針と分針を希望の時刻に合わせます。
（午前／午後を正しく設定してください）

※リューズが [2] の位置（2段目）にあるときは、ボタンを押さないでください。
ストップウォッチ針が動く場合があります。

4. 時報に合わせて、リューズを [0] の位置まで押し戻します。

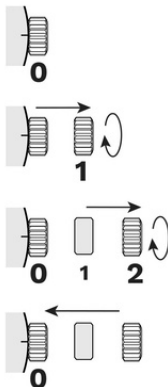


※午後9時から午前1時の間は、日付を設定しないでください。日付が正しく切り替わらない場合があります。この時間帯に設定する必要がある場合は、いったん時間帯外の時刻に変更して日付を設定し、その後、正しい時刻に戻してください。


ストップウォッチ機能

- ・計測時間は、時刻表示用の針とは独立して動くストップウォッチ針で表示されます。
- ・最大60分まで計測できます。
- ・1/10秒単位で計測します。

標準計測

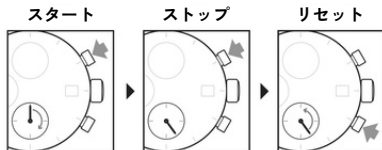


積算計測

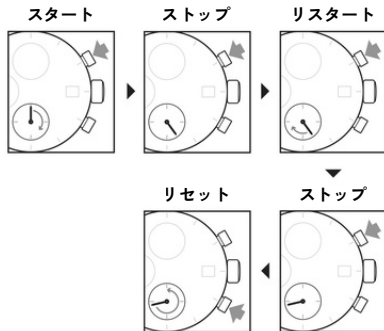

ボタンAを押すたびに、ストップウォッチの再開と停止を繰り返すことができます。

スプリットタイム計測

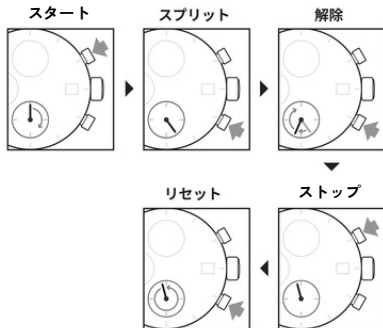

ボタンBを押すたびに、スプリットタイムの表示と解除を繰り返すことができます。

ストップウォッチ針の位置調整


※時刻を設定する前に、すべてのストップウォッチ針（該当する場合は1/10秒針、秒針、分針）が「0」（12時位置）にあることを確認してください。

※ストップウォッチを使用中の場合は、次の順序でボタンを押してリセットし、各針が「0」位置に戻ることを確認してください。

※ストップウォッチ計測中：A→B

※ストップウォッチ停止中：B

※スプリットタイム表示中：B→A→B





いずれかのストップウォッチ針が「0」位置にない場合は、次の手順で調整してください。

1. リューズを [2] の位置 (2段目) まで引き出します。
2. ボタンAまたはBを押し、すべてのストップウォッチ針を「0」位置に戻します。

※ストップウォッチ分針は、ストップウォッチ秒針に連動して動きます。

※各ボタンを押し続けると、対応する針が早送りされます。

3. リューズを通常位置まで押し戻します。

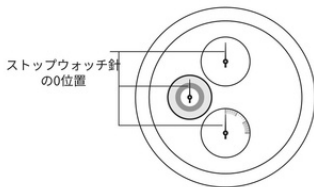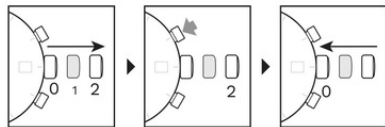

タキメーターの使い方


タキメーターは、一定の距離を走行する車両のおおよその速度を測定するために使用します。

例：車両が1kmまたは1マイルを走行するのに要した秒数から、その区間の平均速度を算出できます。計測可能範囲は60秒以内です。

1. 車両が走行を開始した時点で、クロノグラフをスタートします。
2. 車両が1km／1マイル走行した時点で、クロノグラフを停止します。

ストップウォッチ秒針の位置と外周ベゼルの目盛りを読み取ることで、その区間のおおよその平均速度を確認できます。

ストップウォッチ秒針が9時位置を指しているため、タキメーターの9時位置にある目盛りを読み取ります。平均速度は80km/hです。


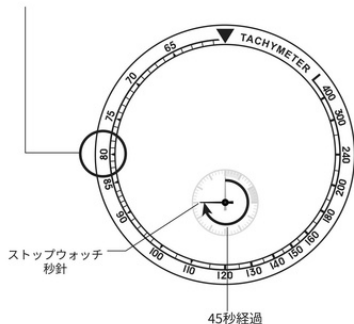


注：モデルによっては、タキメーター目盛りが外周ベゼルではなく、文字盤外周リングに表示されています。

図の例では、車両が1kmを走行するのに45秒かかっているため、およその平均速度は80km/h (50mph) です。

メタルブレスレットの サイズ調整方法


ブレスレットの内側には、取り外し可能なコマに小さな矢印が刻印されています。

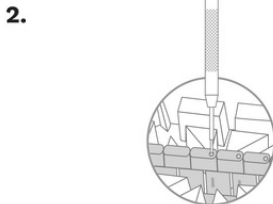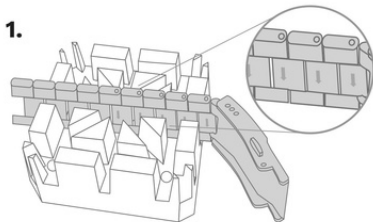


3.




4.

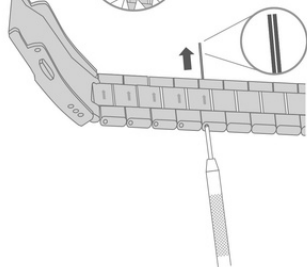


5.

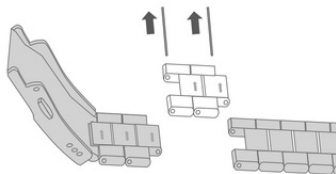

6.

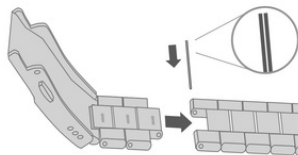


7.

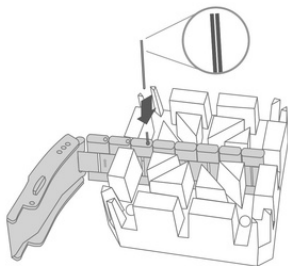


8.


ナイロン
ハンマー

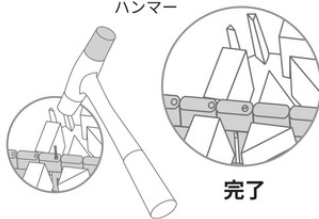


9.

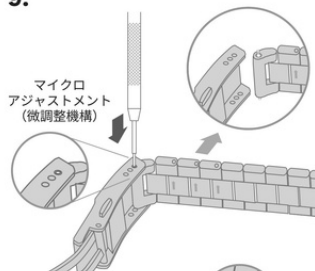


10.

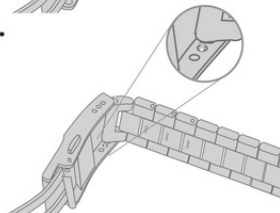

11.

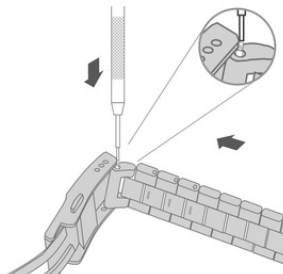

12.

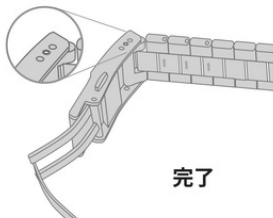

完了

防水性

防水性能表はあくまで目安です。
次ページの防水性能表をご参照ください。
実際の防水性能は、水温、塩分濃度、
水中での使用状況など、さまざまな要因に
よって変動する場合があります。また、
経年劣化や過酷な条件下での使用により、
時計の防水性能は徐々に低下する可能性が
あります。

時計には防水パッキンが使用されていますが、
ジャグジー、熱いシャワー、スチームルームでは
絶対に着用しないでください。
防水パッキンが施されていても、蒸気がケース
内部に侵入するおそれがあります。時計内部に
結露が生じると、内部機構の作動に影響を与えたり、
損傷させたりする可能性があります。

防水性能表	50m/ 5気圧
水しぶき／ シャワー	
水泳／入浴	
短時間の水泳／ ウォータースポーツ	
長時間の水泳／ 素潜り	
スキューバ ダイビング	
業務用 深海ダイビング	

EU／英国における代理人：
 Authorised Rep Compliance Ltd.,
 Ground Floor, 71 Lower Baggot Street,
 Dublin, D02 P593, Ireland.





警告



・誤飲の危険：
本製品にはボタン電池
またはコイン形電池が
使用されています。

- ・飲み込むと、死亡または重傷に至るおそれがあります。
- ・ボタン電池またはコイン形電池を飲み込むと、わずか2時間で体内に化学熱傷を引き起こすおそれがあります。
- ・新品・使用済みに関わらず、電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・電池を飲み込んだ、または体内に入った疑いがある場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

- ・使用済み電池は、地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄し、子供の手の届かない場所に置いてください。家庭ごみに捨てたり、焼却したりしないでください。
- ・使用済みの電池でも、重傷または死亡を招くおそれがあります。
- ・治療に関する情報は、日本中毒情報センターなどの中毒相談窓口に連絡してください。
- ・充電式でない電池は充電しないでください。
- ・強制放電、充電、分解、100°C (212°F) を超える加熱、または焼却をしないでください。ガスの放出、液漏れ、爆発により、化学熱傷などのけがをするおそれがあります。
- ・電池の極性 (+/-) を確認し、正しく取り付けてください。
- ・古い電池と新しい電池、またはアルカリ電池、マンガン乾電池（亜鉛・炭素電池）、充電式電池など、異なるブランドや種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間使用しない機器からは電池を取り外し、地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄してください。
- ・電池収納部は常に確実に閉じてください。電池収納部が確実に閉まらない場合は、製品の使用を中止し、電池を取り外して子供の手の届かない場所に保管してください。