

 AVI_8

操作方法については、同封の小冊子をご参照いただくか、
以下のウェブサイトをご覧ください。

AVI-8.COM



AVI-8

**HAWKER
HUNTER**

アトラスデュアルタイムクロノグラフ

詳細については

For more information

Pour plus d'informations

Para más información

Per maggiori informazioni

Für mehr Informationen

想要查询更多资讯



取扱説明書


Vol. 1.100 JP

AV-4100

デュアルタイム クロノグラフ ウォッチ

本製品は、精密な時間計測が可能な
クォーツ式クロノグラフムーブメントを
搭載しています。

高精度な計測機能により、現在時刻を
確認しながら、複数の経過時間を
個別に計測できます。

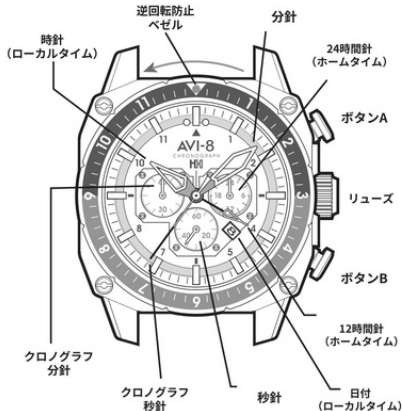

操作方法については、同封の小冊子をご参照いただくか、
以下のウェブサイトをご覧ください。


AVI-8.COM



ホームタイムの設定方法


1. 秒針が12時位置に来たとき、リュースを [2] の位置（2段目）まで引き出します。
2. 12時間針、24時間針、分針を確認しながら、リュースを回してホームタイムに合わせます。
3. リュースを [0] の位置まで押し戻します。

※24時間針は、12時間針（ホームタイム）と連動して動きます。

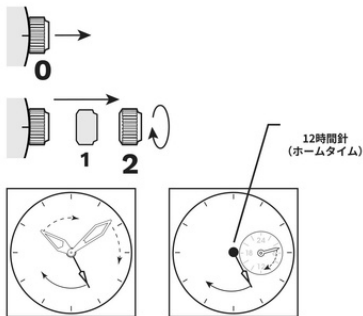


ローカルタイムの設定方法

1. リュースを [1] の位置（1段目）まで引き出します。
2. リュースを反時計回りに回して、正しいローカルタイムに合わせます。
3. リュースを [0] の位置まで押し戻します。

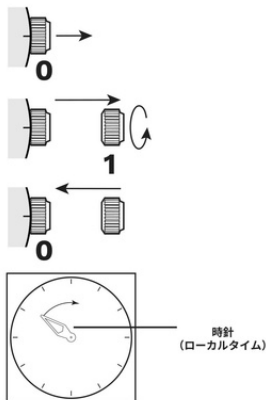


日付の設定方法

1. リューズを [1] の位置（1段目）まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して、正しい日付に合わせます。
3. リューズを [0] の位置まで押し戻します。

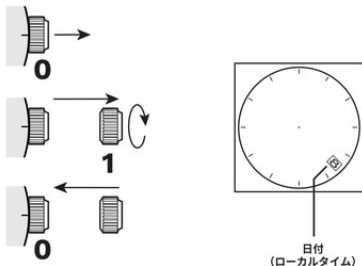

※午後9時から午前1時の間は、日付を設定しないでください。

時計の読み方

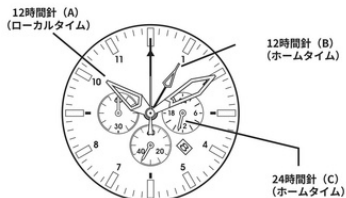

図のように針が示している場合：

- ・ホームタイムは13時10分35秒です（12時間針（B）と24時間針（C）で表示）。
- ・東京のローカルタイムは10時10分35秒です（12時間針（A）で表示）。

注：


- ・分針と秒針は、ホームタイムとローカルタイムで共通です。
- ・24時間針（C）は12時間針（B）と連動します。
- ・日付は12時間針（A）（ローカルタイム）と連動します。

第3のタイムゾーンの読み方


この時計のベゼルを使うと、第3のタイムゾーンの時刻を読み取ることができ、3つの地域の時刻をひと目で確認できます。

例として、ロンドンに滞在しており、現在時刻が午後2時（ローカルタイム）であるとします。

バンコクの時刻がロンドンより6時間進んでいる場合は、次のように設定します。

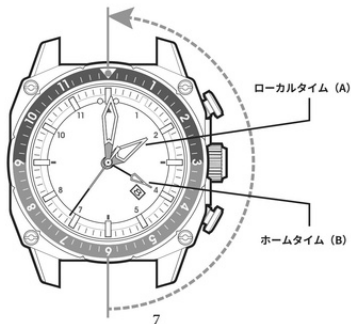

ベゼルの「6」を文字盤の12時位置に合わせます。

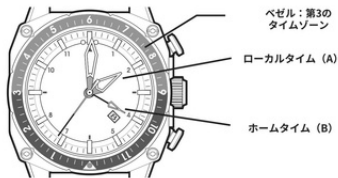

これにより、ローカルタイム用時針が文字盤上で示すロンドンの時刻と、同じ針がベゼルの上で示すバンコクの時刻を、ひと目で確認できます。




さらに、ホームタイム用12時間針 (B) を別の地域の時刻に設定しておけば、合計3つのタイムゾーンを表示できます。


ストップウォッチ機能

- ・ストップウォッチは最大60分まで計測できます。

標準計測

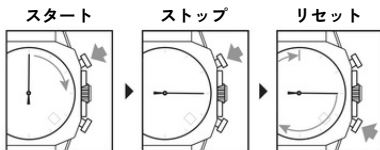

積算計測

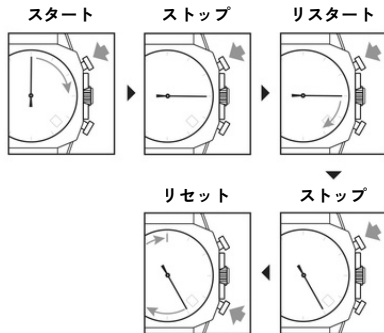

ボタンAを押すたびに、ストップウォッチの再開と停止を繰り返すことができます。

ストップウォッチ針の 位置調整


ストップウォッチをリセットしてもストップウォッチ針がゼロ位置に戻らない場合、または電池交換後は、次の手順を行ってください。

1. リューズを〔2〕の位置（2段目）まで引き出します。
2. ボタンAを押して、ストップウォッチ針をゼロ位置に合わせます。


※ボタンAを押し続けると、針を早送りできます。

3. ストップウォッチ針をゼロ位置に合わせたら、通常の時針と分針を正しい時刻に合わせ直し、リューズを通常位置まで押し戻します。

※ストップウォッチ針が12時位置（ゼロ位置）へ戻っている途中では、リューズを通常位置に戻さないでください。途中でリューズを戻すと針がその位置で停止し、その位置が12時位置（ゼロ位置）として記憶されます。

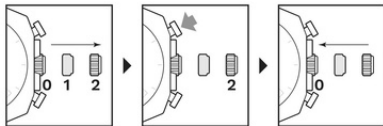

ストップウォッチ針の
ゼロ位置

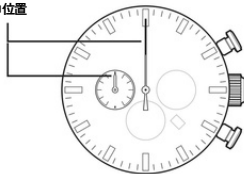

防水性

防水性能表はあくまで目安です。

右の防水性能表をご参照ください。実際の防水性能は、水温、塩分濃度、水中での使用状況など、さまざまな要因によって変動する場合があります。また、経年劣化や過酷な条件下での使用により、時計の防水性能は徐々に低下する可能性があります。

時計には防水パッキンが使用されていますが、ジャグジー、熱いシャワー、スチームルームでは絶対に着用しないでください。防水パッキンが施されていても、蒸気がケース内部に侵入するおそれがあります。時計内部に結露が生じると、内部機構の作動に影響を与えたり、損傷させたりする可能性があります。

防水性能表	50m／ 5気圧
水しぶき／ シャワー	
水泳／入浴	
短時間の水泳／ ウォータースポーツ	
長時間の水泳／ 素潜り	
スキューバ ダイビング	
業務用 深海ダイビング	

EU／英国における代理人：
Authorised Rep Compliance Ltd.,
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street,
Dublin, D02 P593, Ireland.



警告

- ・誤飲の危険：本製品にはボタン電池またはコイン形電池が使用されています。
- ・飲み込むと、死亡または重傷に至るおそれがあります。
- ・飲み込んだボタン電池またはコイン形電池は、わずか2時間で体内に化学熱傷を引き起こすおそれがあります。
- ・新品・使用済みに関わらず、電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・電池を飲み込んだ、または身体のいずれかの部位に挿入された疑いがある場合は、直ちに医師の診察を受けてください。



CE UK
CA